BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

1. 简介

本部分说明如何运用BIOS 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著BIOS 设置程序。当您启动电脑时,您可以运行BIOS 设置程序。请在开机自检(POST,Power-On-Self-Test)时按 <F2> 进入BIOS 设置程序,否则,开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入BIOS 设置程序,请按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 组合键或者按机箱上的重启(reset)按钮重新启动系统。您也可以用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新,下面的 BIOS 设置界面和描述仅供参考,可能与您所看到的界面并不完全相符。

1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有一个包括以下选项的菜单栏:

Main 设置系统时间 / 日期信息

Advanced 设置高级BIOS 功能 H/W Monitor 显示当前硬件状态

Boot 设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器

Security 设置安全功能

Exit 退出当前界面或 BIOS 设置程序

使用 < ← > 键或者 < → > 键在菜单栏上选择其中一项,并按 <Enter> 讲入下一层界面。

1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导 航 键	功能描述
←/→	移动指针向左或者向右选择界面
_ ↑ / ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<enter></enter>	打开选定的界面
<f1></f1>	显示一般帮助界面
<f9></f9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<f10></f10>	保存更改并退出 BIOS 设置程序
<esc></esc>	跳到退出界面或者退出当前界面

2. Main Screen (主界面)

当您进入BIOS 设置程序时,主界面将会显现并显示系统概况。



System Time [Hour:Minute:Second]

(系统时间[时:分:秒])


根据您的需要调整系统时间。

System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年]) 根据您的需要调整系统日期。

2


3. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里,您可以设置以下项目: CPU Configuration(中央处理器设置),Chipset Configuration(芯片组设置),ACPI Configuration(ACPI 电源管理设置),IDE Configuration(IDE设置),PCIPnP Configuration(PCI 即插即用设置),Floppy Configuration(软驱设置),SuperIO Configuration(高级输入输出设置)和USB Configuration(USB设置)等等。

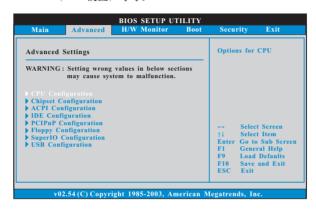

此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

3.1 CPU Configuration (中央处理器设置)

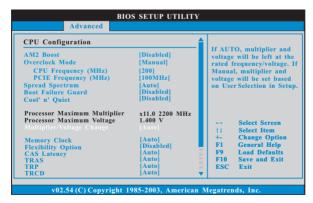

AM2 Boost (AM2 超频)

如果您将此项设为[Enabled],您将可以开启华擎AM2超频功能,增加内存性能。这个选项默认的参数是[Disabled](不可用)。

Overclock Mode(超频模式)

使用此项调节超频模式。此项的默认值为[Auto](自动)。设定值有:[Manua1](手动)和[Auto](自动)。

CPU Frequency (MHz)(CPU 频率)

使用此项调节 CPU 频率。此项的默认值为[200]。

PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率)

使用此项调节 PCIE 频率。此项的默认值为[100MHz]。

Spread Spectrum (扩展频率)

为了更佳的系统稳定性,这个项目应该始终设为[Auto](自动)。

Boot Failure Guard (启动失败恢复)

打开或者关闭 Boot Failure Guard (启动失败恢复) 功能。

Cool 'n' Quiet (AMD 冷静设置)

使用此项打开或关闭 "AMD Cool 'N' Quiet Configuration"(AMD 冷静设置) 功能。

Dual Core Support (双核心支持)

如果您使用双核心中央处理器,此项将会出现。设定值有:

[Disabled],[Enabled]。默认的数值是[Enabled]。

Processor Maximum Multiplier (处理器最大倍频)


这里会显示处理器的最大倍频供参考。

Processor Maximum Voltage (处理器最大电压)

这里会显示处理器的最大电压供参考。

Multiplier/Voltage Change (倍频/电压更改)

此项默认值为[Auto](自动)。如果将此项设置为[Manua1](手动),那么您就可以调节处理器的倍频和电压的数值了。但是,为了系统的稳定性,强烈推荐保持默认值。

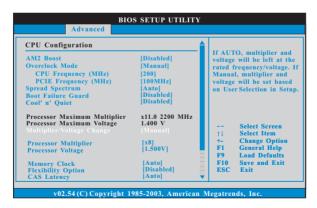

Processor Multiplier (处理器倍频)

当 "Multiplier/Voltage Change" (倍频/电压更改) 被设置为 [Manual] (手动) 时,就会出现此项; 否则,此项是隐藏的。您可以将数值设置为从[x8]到[x25],但是不能高过 "Processor Maximum

Multiplier"(处理器最大倍频)的数值。例如,如果"Processor Maximum Multiplier"(处理器最大倍频)的数值是[x11],即使您将此项设置为高过[x11]的数值,倍频的实际数值将会是[x11]。但是,为了系统的稳定性,不推荐调节此项数值。

Processor Voltage (处理器电压)

当 "Multiplier/Voltage Change" (倍频/电压更改) 被设置为 [Manual] (手动) 时,就会出现此项; 否则,此项是隐藏的。您可以 将数值设置为从[1.550V] 到[0.800V]。但是,为了安全和系统的稳定性,不推荐调节此项数值。

Memory Clock(内存时钟)

此项可选择[Auto]自动设置。可用以下选项设置:

[200MHz(DDR1I400)], [266MHz(DDR1I533)], [333MHz(DDR1I667)], [400MHz(DDR1I800)],

Flexibility Option (内存弹性兼容选项)

这个选项默认的参数是[Disabled](不可用)。当它被设为[Enabled](激活)时,它将允许更好地提升内存的兼容性。

CAS Latency (内存CAS 延迟)

使用此项调节内存 CAS 延迟参数。设定值有: [Auto],[3T],[4T], [5T]和[6T]。默认值是 [Auto]。

TRAS

使用此项调节TRAS参数。设定值有: [Auto],[5CLK],[6CLK], [7CLK],[8CLK],[9CLK],[10CLK],[11CLK],[12CLK],[13CLK], [14CLK],[15CLK],[16CLK],[17CLK]和[18CLK]。默认值是 [Auto]。

TRP

使用此项调节 TRP 参数。设定值有: [Auto],[3CLK],[4CLK],[5CLK],和[6CLK]。默认值是[Auto]。

TRCD

使用此项调节 TRCD 参数。设定值有: [Auto],[3CLK],[4CLK], [5CLK],和[6CLK]。默认值是 [Auto]。

TRRD

使用此项调节TRRD参数。设定值有: [Auto],[2T],[3T],[4T]和[5T]。默认值是 [Auto]。

TRC

使用此项调节TRC参数。设定值有:[11T]到[26T]。默认值是[Auto]。


MA Timing (MA 时序)

使用此项调节 MA 时序的数值。可选数值为[Auto], [2T], [1T]。 默认值是 [Auto]。

Bank Interleaving (堆栈插入数)

插入数允许内存在同一节点或者交错节点分配堆栈访问,减少存取 冲突。

3.2 Chipset Configuration (芯片组设置)

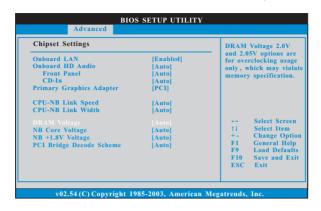

OnBoard LAN (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭"板载网卡"功能。

OnBoard HD Audio (板载高保真音频)

为板载高保真音频功能选择[Auto],[Enabled](打开)或者 [Disabled](关闭)。若您选择[Auto],当您插入PCI声卡时,板载高 保真音频功能会被关闭。

Front Panel (前置面板)

为板载高保真音频前置面板选择[Disabled], [Auto]或[Enabled]。

CD In (内置音频)

为板载高保真音频内置音频选择[Disabled], [Auto]或[Enabled]。 Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器)

此项可以改变系统检索显卡期间的 PCI 总线扫描顺序。此项允许您在 多个显示控制器的情况下选择第一显卡的类型。默认值是 [PCI] 。可 选数值为 [PCI] 和 [PCI Express]。

CPU-NB Link Speed (CPU-NB 连结谏度)

使用此项为CPU-NB 连结速度选择。可选数值为[Auto],[200 MHz], [400 MHz],[600 MHz],[800 MHz]和[1000 MHz]。

CPU-NB Link Width (CPU-NB 连结宽度)

使用此项为CPU-NB连结宽度选择。可选数值为[Auto],[8 bit],[16 bit]。

DRAM Voltage (DRAM 电压)


使用此项为DRAM 电压选择。可选数值为[Auto],[1.85V],[1.9V], [1.95V],[2.0V]和[2.05V]。默认值是[Auto]。DRAM电压选项[2.0V] 和[2.05V]仅适用于超频功能,可能违犯内存规格。

NB Core Voltage (NB 核心电压)

使用此项为NB核心电压选择。可选数值为[Auto],[Ultra High], [High],[Normal]和[Low]。默认值是[Auto]。

- NB +1.8V Voltage (NB+1.8V 电压) 使用此项为NB +1.8V 电压选择。可选数值为[Auto],[High],和
 - 使用此项为NB +1.8V 电压选择。可选数值为[Auto],[High], 和
 [Low]。默认值是[Auto]。
- PCI Bridge Decode Scheme (PCI 桥接解码方案)
 - 您可以将PCI Bridge Decode Scheme (PCI 桥接解码方
 - 案)设置为[Auto](自动), [Positiue](正向)或者[Subtractive](反向)。

3.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)

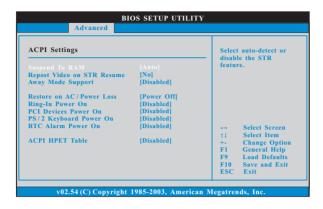

Suspend to RAM (挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭"挂起到内存"的功能。选择 [Auto](自动)将打开此功能,这需要操作系统的支持。如果选择 [Disabled](不可用),那麽 "Repost Video on STR Resume"(显示器休眠唤醒)功能会被隐藏.

Repost Video on STR Resume (显示器休眠唤醒) 此功能允许您在显示器休眠后唤醒恢复到桌面。

Away Mode Support (远离模式支持)

使用此项在Windows XP Media Center操作系统下打开或者关闭远离模式支持。这个选项默认值是[Disabled](关闭)。

Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复)

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[Power Off](关闭电源),当电力恢复供应时,交流电保持关机状态。如果选择[Power On](打开电源),当电力恢复供应时,交流电重新启用并且系统开始启动。

Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

PCI Devices Power On (PCI 设备开机)

使用此项打开或者关闭PСI设备开启软关机模式的系统。

PS/2 Keyboard Power On (PS/2 键盘开机)

使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。


RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时(RTC, Real Time Clock)开机。

ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭ACPI 高精度事件定时器列表。默认值为 [Disabled]。若您计画让此主板通过Windows Vista™标徽认证,请 将此项设为[Enabled]。

3.4 IDE Configuration (IDE 设置)

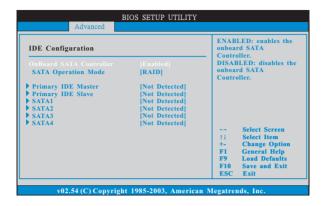

- OnBoard SATA Controller (板载SATA 控制器) 此项允许您打开或关闭"板载SATA 控制器"功能。
- SATA Operation Mode (SATA 操作模式) 使用此项调节SATA 操作模式。这个选项默认的参数是 [RAID]。若你希望在SATA/SATAII 硬碟上启动 RAID 功能,请选择 [RAID]。可选数值为 [AHCI], [non-RAID]和 [RAID]。
- IDE Device Configuration (IDE 驱动器设置) 您可以设定指定的驱动器的 I D E 配置。在下面的说明里,我们将以 "Primary IDE Master"(第一IDE 主盘)作为例子,同样可以应用 于"Primary IDE Slave"(第一IDE 从盘)。



TYPE (类型)

使用这个选项设定您所指定的IDE 驱动器的类型。设定值有: [Not Installed], [Auto], [CD/DVD]和[ARMD]。

[Not Installed](未安装)

选择[Not Installed]中止IDE 驱动器的使用。

[Auto](自动)

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。



进入 BIOS 选择硬盘信息之后,使用磁盘工具,例如 FDISK, 分区格式化新的 IDE 硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据,这是必须做的。确保第一IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。

[CD/DVD]

此项使用 IDE CD/DVD 光驱。

[ARMD]

此项使用IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device, 抽取式多媒体驱动器). 例如 MO。

LBA/Large Mode (LBA/Large 模式)

在 DOS 和 Windows 下,使用此项选择 LBA/Large 模式支持大于 512MB 的硬盘;对于 Netware 和 UNIX 用户,选择 [Disabled] 关闭 LBA/Large 模式。

Block (Multi-Sector Transfer)(区块, 多扇区传输)

此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活,它将通过在每个传输周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

PIO Mode (PIO模式)

使用此项设定 P I O 模式,通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

DMA Mode (DMA 模式)

DMA 功能允许改良与之兼容的 IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。


S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术)

使用此项打开或者关闭S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

32Bit Data Transfer (32位数据传输)

使用此项打开 32 位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。


3.5 PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置)

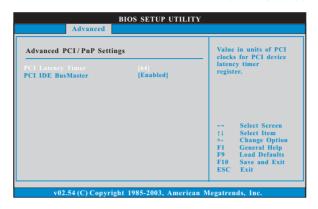



此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

- PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器)
- 默认值是32。推荐保留默认值,除非安装的PCI扩充卡规格需要其他的设置。
- PCI IDE BusMaster (PCI IDE 总线控制) 使用此项打开或者关闭 PCI IDE 总线控制功能。
- 3.6 Floppy Configuration (软驱设置) 在这个选项里,您可以设置软驱的类型。

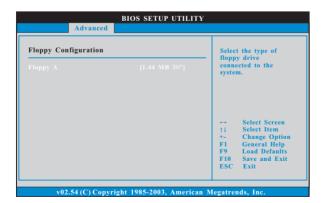

3.7 Super IO Configuration (高级输入输出设置)



OnBoard Floppy Controller (板载软驱控制器) 使用此项打开或者关闭软驱控制器。

Serial Port Address (串行端口地址)

使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。

设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3],

[3E8 / IRQ4],[2E8 / IRQ3]。

Infrared Port Address (红外线端口地址)

使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。

设定值有: [Disabled], [2F8 / IRQ3]和[2E8 / IRQ3]。

Parallel Port Address (并行端口地址)

使用此项设置板载并行端口的地址或者关闭它。

设定值有: [Disabled], [378]和[278]。

Parallel Port Mode (并行端口模式)

使用此项设置并行端口的运行模式。默认值是[ECP+EPP]。如果这个选项设定为[ECP+EPP],它将在以下项目(EPP Version)显示 EPP 的版本。设定值有: [Normal], [Bi-Directional]和 [ECP+EPP]。

EPP Version (EPP版本)

使用此项设置 EPP 的版本。设定值有: [1.9] 和[1.7]。

ECP Mode DMA Channel (ECP 模式 DMA 通道)

使用此项设置 ECP 模式 DMA 通道。设定值有: [DMA0], [DMA1]和「DMA3]。

Parallel Port IRQ(并行端口中断请求)


使用此项设置并行端口的中断请求。设定值有: [IRQ5]和 [IRQ7]。

OnBoard Game Port (板载Game端口) 选择打开或者关闭Game端口。

OnBoard MIDI Port (板载MIDI端口)

选择 M I D I 端口的地址或者关闭 M I D I 端口。预设选项包括: [Disabled], [300], [330]。

3.8 USB Configuration (USB 设置)

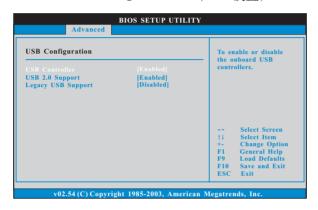

USB Controller (USB 控制器)

使用此项打开或者关闭 USB 控制器的应用。

USB 2.0 Support (USB 2.0 支持)


使用此项打开或者关闭USB 2.0 支持。

Legacy USB Support (旧版USB支持)

使用此项打开或者关闭支持模拟旧版(DOS)输入/输出设备,例如滑鼠、键盘·····等。或者您可以选择[Auto](自动),系统将会开始自动检测;如果USB设备没有连接,"Auto"选项将不能支持旧版USB。

4. Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里,它允许您监视系统的硬件状态,包括一些参数,如CPU温度,主板温度,CPU风扇速度,机箱风扇速度,以及临界电压等等。

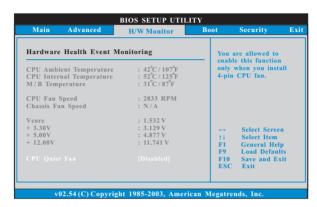


- CPU Ambient Temperature(CPU 周边温度) 此项显示CPU 热敏电阻检测出的温度。
- CPU Internal Temperature(CPU内部温度) 此项显示CPU双向电流源检测出的温度。
- CPU Quiet Fan (CPU 静音风扇)
 本项允许您决定 CPU 风扇的温度。设置选项有 [Disabled] 和 [Enabled]。默认值为 [Disabled]。您仅能在安装 4-pin CPU 风扇时 开启此项功能。

5. Boot Screen (启动界面)

在此项里,它会显示系统里可用的驱动器,供您配置启动项和启动优先次序。



5.1 Boot Settings Configuration (启动项设置)

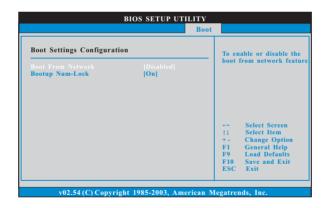

Boot From Network (网路启动)

使用此项打开或者关闭网路启动功能。

Boot Up Num-Lock (启动后的数字锁定键状态)


如果此项设置为[On](打开),它将在系统启动后自动激活数字锁定键(Numeric Lock)功能。

6. Security Screen (安全界面)

在此项里,您可以设置或者改变系统管理员/用户口令。您也可以清除用户口令。



7. Exit Screen (退出界面)

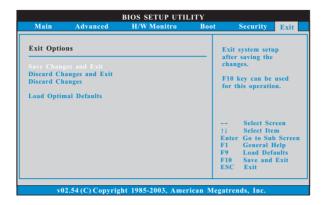

Save Changes and Exit (保存更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?" (保存配置更改并退出设置吗?) 选择[OK]保存更改并退出BIOS设置程序。

Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes and exit setup?"(放弃更改并退出设置吗?)选择[OK]退出BIOS设置程序,不保存任何更改。

Discard Changes (放弃更改)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes?" (放弃更改吗?) 选择[OK]放弃所有更改。

Load Optimal Defaults (载入最佳缺省值)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Load optimal defaults?" (载入最佳缺省值吗?)选择[OK]载入所有设置的默认值。

APPENDIX (附录):

AMD's Cool 'n' QuietTM Technology (AMD Cool 'n' QuietTM 冷静技术)

为了节省电力,强烈推荐在 Windows 操作系统下激活 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术。使用此特性时,请首先确保已经从支持光盘里安装了 "AMD Processor Driver" (AMD 处理器的驱动程序)。

如果您使用Windows 2000/XP操作系统,请依照下面的用法说明启动 AMD Cool 'n' Quiet™冷静技术:

- 1. 在 Windows 2000/XP 操作系统,点击开始按钮。选择设置里的控制 面板。
- 2. Switch to Classic View (切換到传统视图)。(仅适用於 Windows XP)
- 3. 在控制面板里双击 Display (显示) 图标, 然後选择屏幕保护程序标签。
- 4. 点击 "Power..." (电源) 按钮。将会出现下面的对话框。
- 5. 从电源使用方案下拉框里,选择 Minimal Power Management (最少电源管理)。
- 6. 点击 OK 应用设置。